

# BRUGERMANUAL

3172P - Audio svartelefon



# 3172P

## Audio svartelefon

**VIGTIGT** - Svartelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald.

### Ringestykke ●●●

3 faste positioner: Høj, middel og lav.  
(Knappen sidder på siden af telefonen)



### Døråbenknop 0-π

Når telefonen er aktiv, kan døren åbnes, ved at løfte røret og trykke på knappen (Hold ikke knappen inde).

### Programmering af ringetone

Ændring af ringetone:


- (Mens røret er lagt på) Hold døråberknappen inde i 10-12 sek. 9 ringetoner afspilles i én række, knappen holdes fortsat inde.
- Når den ønskede ringetone afspilles, slippes knappen og telefonen afgiver 2 bekræftelsesbip.
- Den nye ringetone vil nu blive gemt.

### Serviceknop\* ●

Bliver normalt brugt til lystænding eller elevatorstyring alt efter ønske.

### Natafbryder ●


Svartelefonen kan afbrydes, hvis man ikke vil forstyrres. (Rød felt indikerer at svartelefonen er afbrudt (OFF))

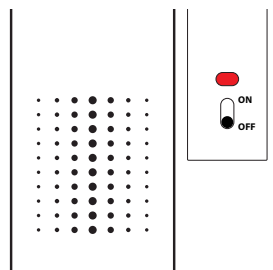

\* Oftest bliver denne knap ikke brugt. Kontakt din installatør angående evt. funktion.


## Besvarelse af opkald

### Trin 1

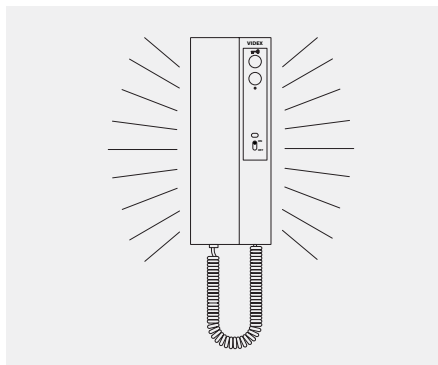


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra svartelefonen.

### Trin 2

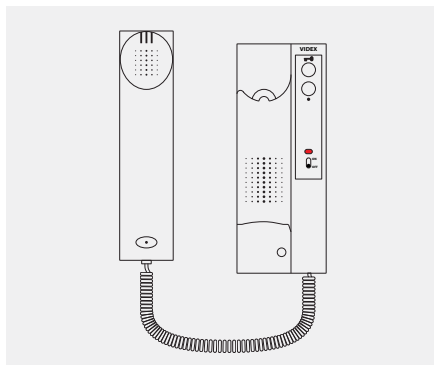

Løft røret og tal med den besøgende.

### Trin 3

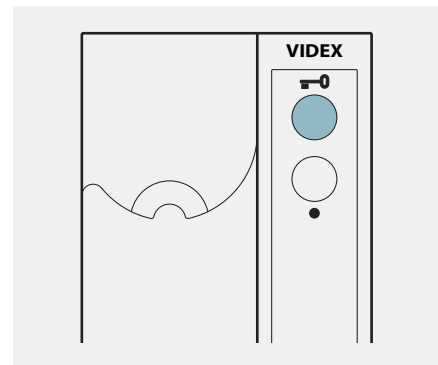

Åben døren ved at trykke på døråberknappen (Hold ikke knappen inde). Læg røret på for at afslutte opkaldet.

