

# BRUGERMANUAL

5178N/W - Rørfri audio svartelefon



# 5178N/W

## Rørfri audio svartelefon

**VIGTIGT** - Svartelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald.

### Serviceknop\* ●

Bliver normalt brugt til lystænding eller elevatorstyring alt efter ønske.

### Samtaleknop 🗨️

Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkald eller afslutte samtalen (MÅ IKKE HOLDES INDE).

### Volumestyrke ▲

Volumen på højttaleren ændres ved at trykke på højre for at skrue op og venstre for at skrue ned. Ændring skal ske under samtale.

### Natafbryder ✖️


Svartelefonen kan afbrydes hvis man ikke vil forstyrres. Rød LED indikerer at svartelefonen er afbrudt (OFF).

### Døråbenknop 🚪

Når opkaldet er besvaret, kan døren åbnes, ved at trykke på knappen.

### Ringestyrke 🔔


Volumen kan ændres i 3 niveauer ved at holde hhv. højre eller venstre knap inde. Ændring skal ske i inaktiv tilstand.

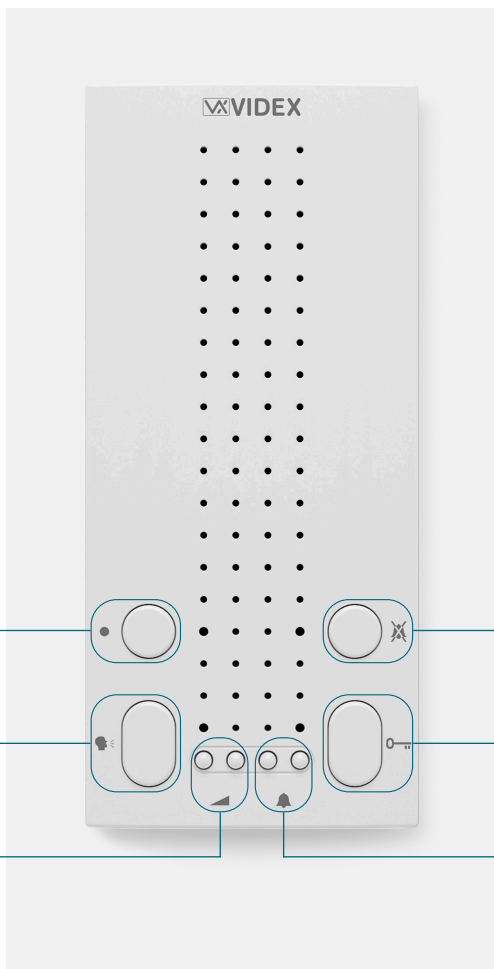

\* Oftest bliver denne knap ikke brugt. Kontakt din installatør angående evt. funktion.


## Besvarelse af opkald

### Trin 1

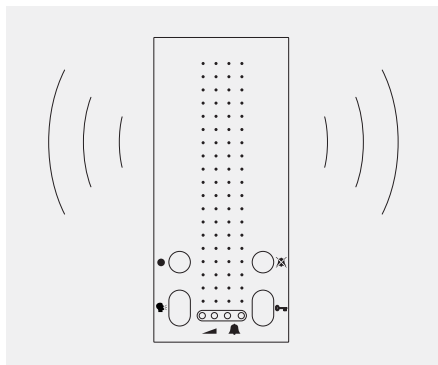


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra svartelefonen.

### Trin 2

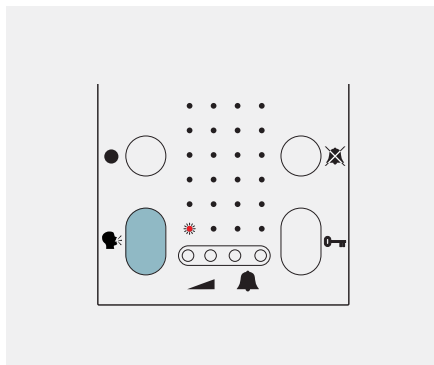

Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet. (Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares).

### Trin 3

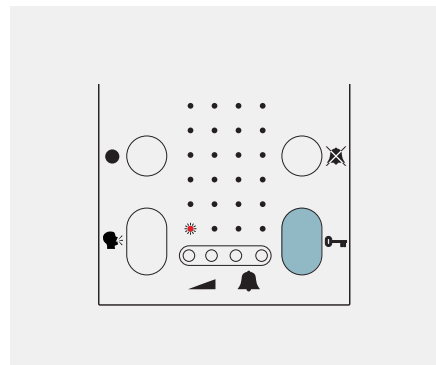


Åben døren ved at trykke på døråbenknappen (Hold ikke knappen inde). Læg røret på for at afslutte opkaldet.



# 5178N/W


## Manual

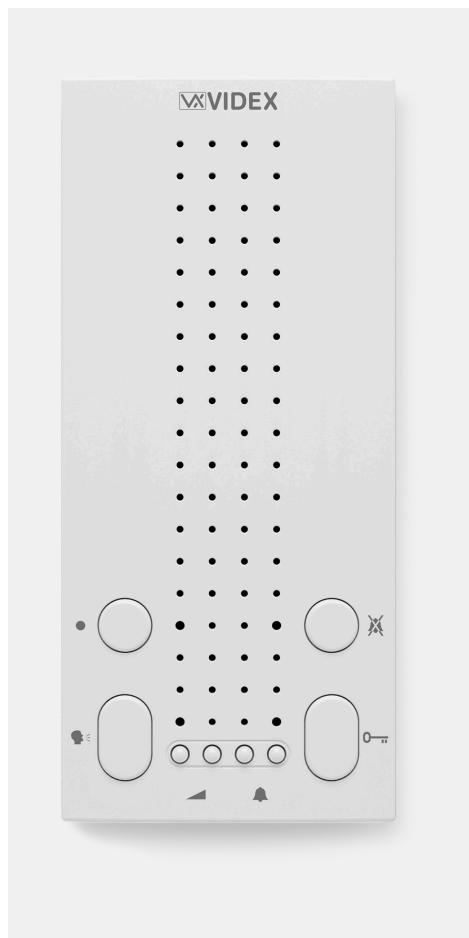

### Programmering af ringetonen, antallet af ring og natafbryderen (Skal foretages i inaktiv tilstand)


#### Programmering

(fabriksindstilling = melodi 1)

- Tryk og hold de 2 ringtoneknapper  inde (ca. 10 sekunder), indtil svartelefonen afspiller den nuværende ringetone og afgiver et bip.
- Tryk på en af knapperne (venstre eller højre) for at lytte til de tilgængelige ringetoner (9 forskellige). Der kan først skiftes til næste ringetone efter melodien er spillet færdig og afslutter med et bip. (vent på bip før der trykkes til højre eller venstre).
- Når den ønskede ringetone afspilles, afvent 3 sekunder (uden at trykke) for 2 bekræftelsesbip.
- Den nye ringetone vil nu blive gemt.


#### Antal ring

(fabriksindstilling = 6 ring)

- Tryk og hold samtaleknappen inde  (ca. 10-12 sekunder), indtil svartelefonen afgiver et bip.
- Tryk på samtaleknappen så mange gange som det ønskede antal ring (dvs. 5 tryk = 5 ring, dog maksimalt 9 ring).
- Når det ønskede antal ring er valgt, afvent 3 sekunder for ét bekræftelsesbip.
- Den nye antal ring er nu gemt.

#### Tidsinterval for natafbryder

(fabriksindstilling = ingen tidsindstilling)

- Tryk og hold natafbryderknappen  inde (ca. 10 sekunder), indtil svartelefonen afgiver et bip og dioden til venstre for knappen lyser.
- For at tidsbegrænse natafbryderen tryk da på natafbryderknappen igen for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger natafbrydertiden med 15 minutter, dog maksimalt 20 timer. Dvs. ved at trykke på knappen 8 gange giver det en natafbrydertid på 2 timer.
- Når den ønskede værdi er nået, vent 3 sekunder på et bekræftelsesbip og at dioden slukker.
- Den nye tid er nu gemt.

