

# BRUGERMANUAL

6378 - Rørfri videotelefon



# 6378

## Rørfri videotelefon

**VIGTIGT** - Videotelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald/kamera genkald.

### Serviceknop\*

Bliver normalt brugt som lystænding eller kamera valg, afhængig af ønske.

### Døråbenknop


Når videotelefonen er aktiv, kan døren åbnes, ved at trykke på døråbenknappen.

### Volumestyrke

Volumen på højteren ændres ved, at dreje hjulet mod højre for at skrue op eller venstre for at skrue ned.

### Ringstyrke

Ringstyrken på videotelefonen ændres ved at rykke palen mod højre for at skrue op eller venstre for at skrue ned.

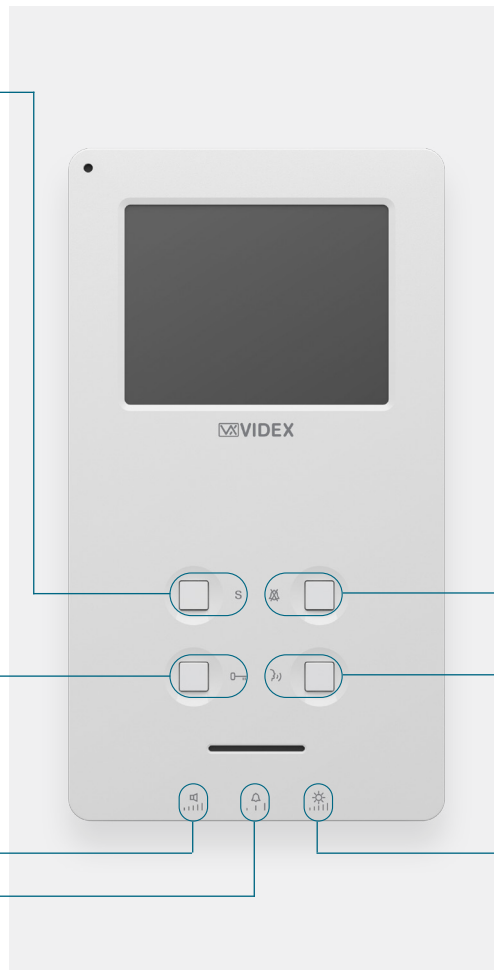

### Natafbryder

Videotelefonen kan afbrydes hvis man ikke vil forstyrres. Rød LED indikerer, at videotelefonen er afbrudt.

### Samtaleknop/ kamera genkald

Tryk på knappen én gang for at besvare opkald eller afslutte samtalen. Ved et tryk på samtaleknappen i inaktiv tilstand, kaldes tableauet op.


### Lyskontrol

Regulerer lysintensiteten af skærmen.

\* Oftest bliver denne knap ikke brugt. Kontakt din installatør angående evt. funktion.


## Besvarelse af opkald

### Trin 1

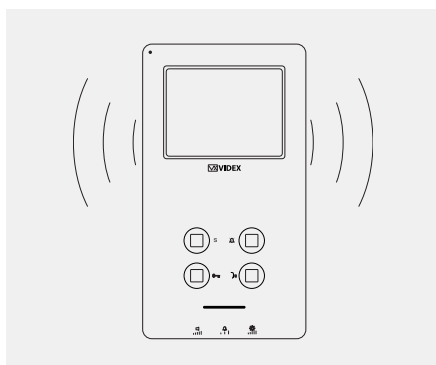


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra videotelefonen og et billede på skærmen vises.

### Trin 2

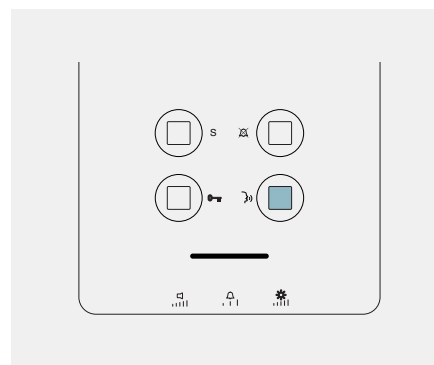

Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet. (Må ikke holdes inde) (Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares).

### Trin 3

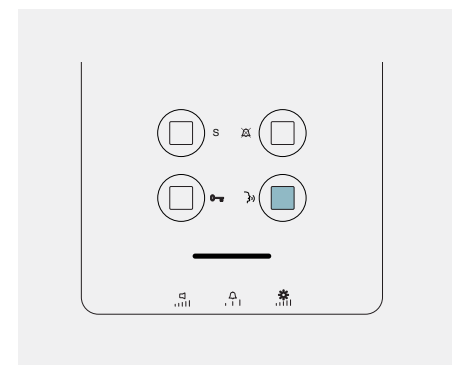

Åben døren ved at trykke på døråbenknappen. Døren låses op og samtalen afsluttes.





## Programmering af ringetonen, antallet af ring og natafbryderen (Skal foretages i inaktiv tilstand)

### Ringetone programmering

(fabriksindstilling = melodi 1)

- Tryk og hold døråbenknappen  $0-\pi$  inde i ca. 10 sekunder. Enheden begynder nu at afspille de tilgængelige ringetoner i rækkefølge (9 stk.).
- Hold fortsat døråbenknappen  $0-\pi$  inde - når den ønskede ringetone afspilles, slip da knappen.
- Efter 3 sekunder afspilles to bekræftelsesbip.
- Den nye ringetone bliver nu gemt.

### Antal af ring

(fabriksindstilling = 6 ring)

- Tryk og hold på samtaleknappen  $})$  (ca. 10 sekunder), indtil videotelefonen afgiver et bip.
- Tryk på samtaleknappen så mange gange som det ønskede antal ring (dvs. 5 tryk = 5 ring, dog maksimalt 9 ring).
- Når det ønskede antal ring er valgt, afvent da 3 sekunder for 1 bekræftelsesbip.
- Den nye værdi er nu gemt.

### Tidsinterval for natafbryder

(fabriksindstilling = ingen tidsindstilling)

- Tryk og hold natafbryderknappen  $\text{X}$  inde (ca. 10 sekunder), indtil videotelefonen afgiver et bip.
- For at tidsbegrænse natafbryderen tryk da på natafbryderknappen igen for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger natafbrydertiden med 15 minutter, dog maksimalt 20 timer. Dvs. ved at trykke på knappen 8 gange giver det en natafbrydertid på 2 timer.
- Når den ønskede værdi er nået, afvent da 3 sekunder på 2 bekræftelsesbippet.
- Den nye værdi er nu gemt.