

BRUGERMANUAL

6378 - Rørfri videotelefon



6378

Rørfri videotelefon

VIGTIGT - Videotelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald/kamera genkald.

Serviceknop* S

Bliver normalt brugt som lystænding eller kamera valg, afhængig af ønske.

Døråbenknop 0→

Når videotelefonen er aktiv, kan døren åbnes ved at trykke én gang på døråbenknappen.

Volumestyrke

Volumen på højtaleren ændres ved at dreje hjulet mod højre for at skrue op, eller venstre for at skrue ned.

Ringstyrke

Ringstyrken på videotelefonen ændres ved at rykke pallen mod højre for at skrue op, eller venstre for at skrue ned.

Natafbryder


Videotelefonen kan afbrydes hvis man ikke vil forstyrres. Rød LED indikerer at videotelefonen er afbrudt.

Samtaleknop/ kamera genkald

Tryk på knappen én gang for at besvare opkald eller afslutte samtalen. Ved ét tryk på samtaleknappen i inaktiv tilstand, kaldes tableauet op.

Lyskontrol


Regulerer lysintensiteten af skærmen.

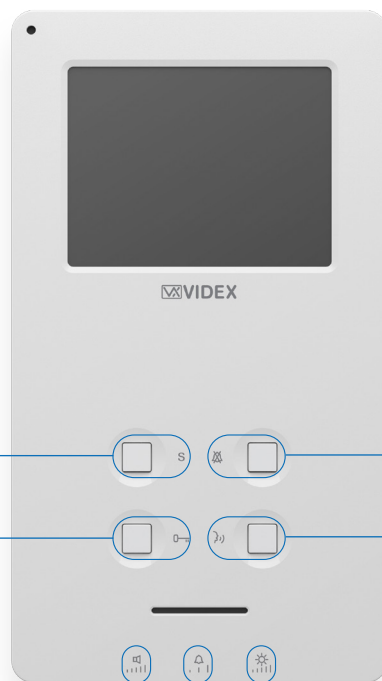

* Oftest bliver denne knap ikke brugt. Kontakt din installatør angående evt. funktion.


Besvarelse af opkald

Trin 1

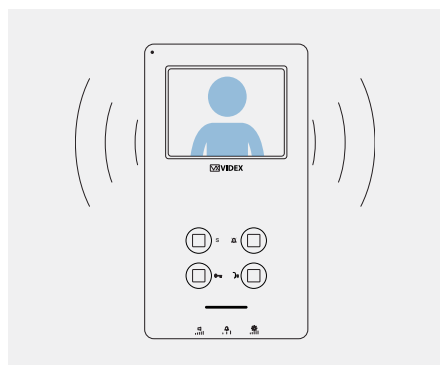


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra videotelefonen, og et billede på skærmen vises.

Trin 2

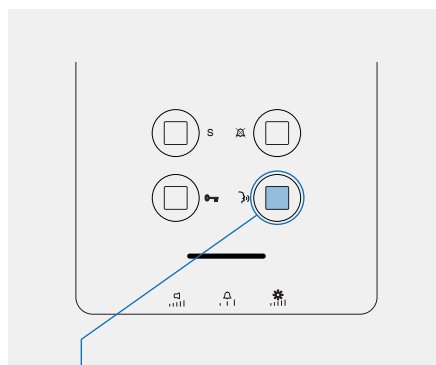

Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet (**må ikke holdes inde**). Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares.

Trin 3

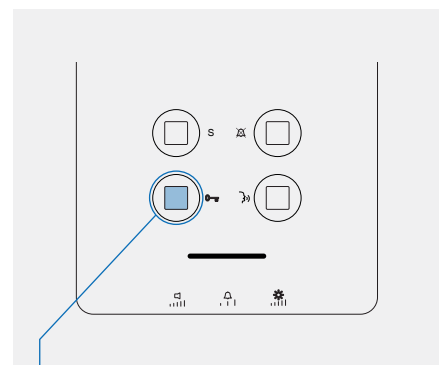

Åben døren ved **et enkelt tryk** på døråbenknappen. Døren låses op og samtalen afsluttes (døren holdes åben i 6 sekunder).






Programmeringsmuligheder

(Skal foretages i inaktiv tilstand)


Ringetone programmering

(Fabriksindstilling = melodi 1)

- Tryk og hold dørråbenknappen  inde. Efter ca. 10 sek. afspilles de 9 ringetoner i rækkefølge. Når knappen slippes, vil den sidst afspillede tone gemmes.
- Afvent ca. 3 sekunder på 2 bekræftelsesbip.
- Den nye ringetone er nu gemt.


Antal af ring

(Fabriksindstilling = 6 ring)

- Tryk og hold samtaleknappen  inde, i ca. 10 sekunder, indtil videotelefonen afgiver et bip, og den røde LED-lampe tænder.
- Tryk på samtaleknappen så mange gange som du ønsker at telefonen skal ringe. Vær OBS på at der allerede er forudindstillet ét ring på telefonen. Dvs. ønsker du 2 ring, så skal du kun trykke 1 gang, ønsker du 3 ring, så skal du trykke 2 gange osv.
- Når det ønskede antal ring er valgt, afvent ca. 3 sekunder på bekræftelsesbippet.
- Den nye værdi er nu gemt.
- Der kan maksimalt indstilles 9 ring.

Tidsinterval for natafbryder

(Fabriksindstilling = ingen tidsindstilling, dvs. ikke aktiv)

- Tryk og hold natafbryderknappen  inde, i ca. 10 sekunder, indtil videotelefonen afgiver et bip, og den røde LED-lampe tænder.
- For at tidsindstille natafbryderen, tryk da på natafbryderknappen igen for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger natafbrydertiden med 15 minutter (dog maksimalt 20 timer). Eksempelvis giver 4 tryk på knappen 1 times natafbrydertid, tilsvarende giver 24 tryk 6 timers natafbrydertid.
- Når den ønskede værdi er indstillet, afvent ca. 3 sekunder på bekræftelsesbippet, og den røde LED-lampe slukker.
- Den nye værdi er nu gemt.