

---

# BRUGERMANUAL

3172P - Audio svartelefon



# 3172P

## Audio svartelefon

**VIGTIGT** - Svartelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald.

### Ringestyrke ●●●

3 faste positioner: Høj, middel og lav. Knappen sidder på siden af telefonen.



### Døråbenknop 0-π

Når telefonen er aktiv kan døren åbnes ved at løfte røret og trykke én gang på døråbenknappen. **Hold ikke knappen inde.**

### Programmering og ændring af af ringetone


- Mens røret er lagt på, tryk og hold døråbenknappen inde. Efter ca. 10 sek. afspilles de 9 ringetoner i rækkefølge.
- Når den ønskede ringtone afspilles, slippes knappen og telefonen afgiver 2 bekræftelsesbip.
- Den nye ringtone er nu gemt.

### Serviceknop\* ●

B bliver normalt brugt til lystænding eller elevatorstyring, afhængigt af ønske.

### Natafbryder ●


Svartelefonen kan afbrydes, hvis man ikke vil forstyrres. Rødt felt indikerer at svartelefonen er afbrudt (OFF).

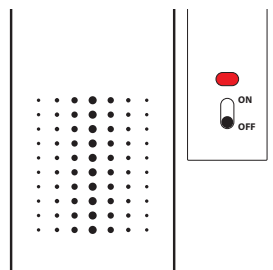

\* Oftest bliver denne knap ikke brugt.  
Kontakt din installatør angående evt. funktion.


## Besvarelse af opkald

### Trin 1

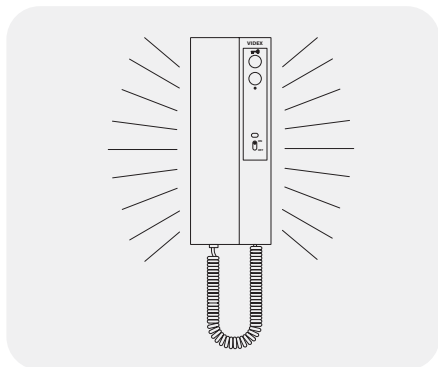


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra svartelefonen.

### Trin 2

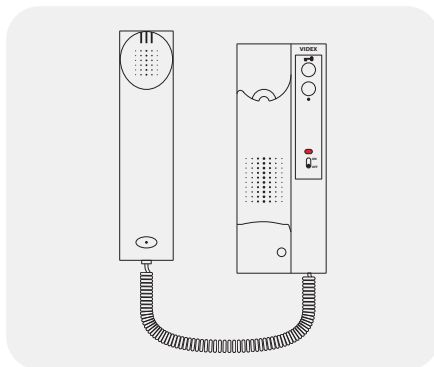

Løft røret og tal med den besøgende.

### Trin 3

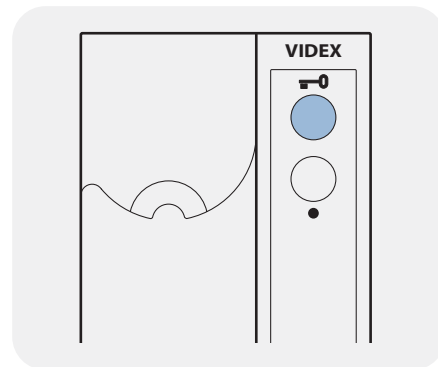

Åben døren ved at trykke på døråberknappen, **hold ikke knappen inde.** Læg røret på for at afslutte opkaldet.

