
BRUGERMANUAL

3196 - Audio svartelefon



3196

Audio svartelefon

VIGTIGT - Svartelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald.

Ringestyrke ●●●

3 faste positioner: Høj, middel og lav. pinden sidder på siden af telefonen.




Døråbenknop

Når telefonen er aktiv kan døren åbnes ved at løfte røret og trykke én gang på døråbenknappen. **Hold ikke knappen inde.**


Knap 1-4

Knap 1 til 4 kan bruges under programmeringen af telefonen men ellers har de ikke nogen funktion til at starte med. Alle knapper kan dog gives funktioner for samarbejde med andre systemer.

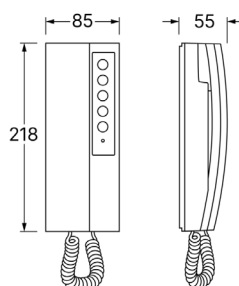


Besvarelse af opkald

Trin 1

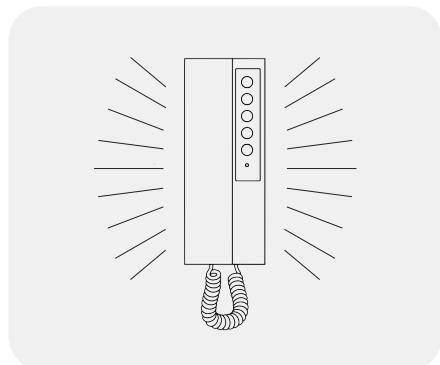


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra svartelefonen og grøn lysdiode lyser.

Trin 2

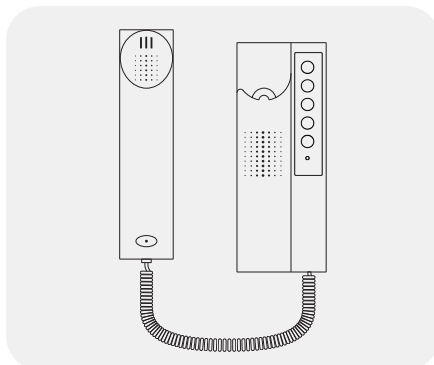

Løft røret og tal med den besøgende.

Trin 3

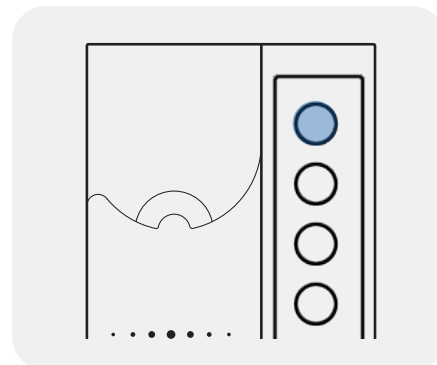

Åben døren ved at trykke på døråbenknappen, **hold ikke knappen inde.** Læg røret på for at afslutte opkaldet.

