


BRUGERMANUAL

5178N/W - Rørfri audio svartelefon

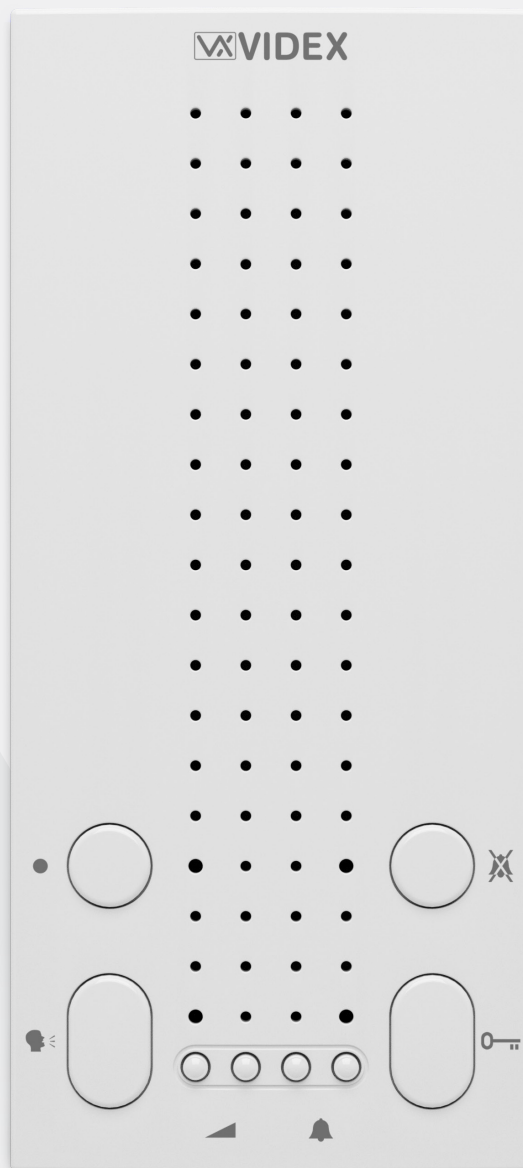

5178N/W

Rørfri audio svartelefon

VIGTIGT - Svartelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald.

Serviceknop* ●

Bliver normalt brugt til lystænding eller elevatorstyring, afhængig af ønske.

Samtaleknop 📞


Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkald eller afslutte samtalen.

Ved ét tryk på samtaleknappen i inaktiv tilstand, kaldes tableauret op.

Hold ikke knappen inde.

Volumestyrke ▲

Volumen på højttaleren ændres ved at trykke på højre for at skrue op og venstre for at skrue ned. Ændring skal ske under samtale.

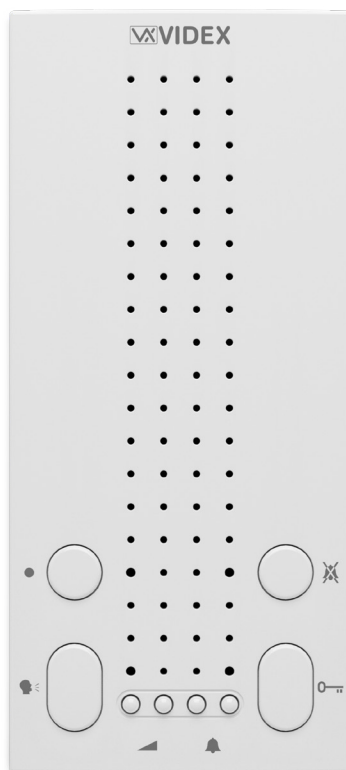

Natafbryder ✖

Svartelefonen kan afbrydes hvis man ikke vil forstyrres. Tryk én gang, rød LED indikerer at svartelefonen er afbrudt (OFF).

Døråbenknop 🚪

Når opkaldet er besvaret kan døren åbnes ved at trykke én gang på døråbenknappen.


Ringestyrke 🔔

Volumen kan ændres i 3 niveauer ved at holde hhv. højre eller venstre knap inde. Ændring skal ske i inaktiv tilstand.

* Oftest bliver denne knap ikke brugt. Kontakt din installatør angående evt. funktion.


Besvarelse af opkald

Trin 1

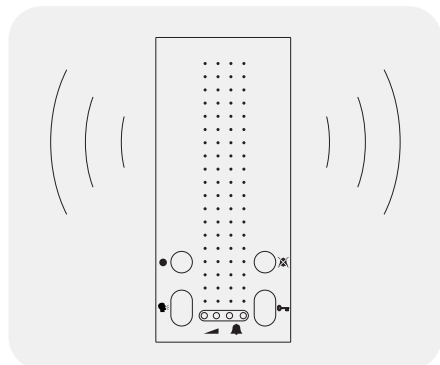


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra svartelefonen.

Trin 2

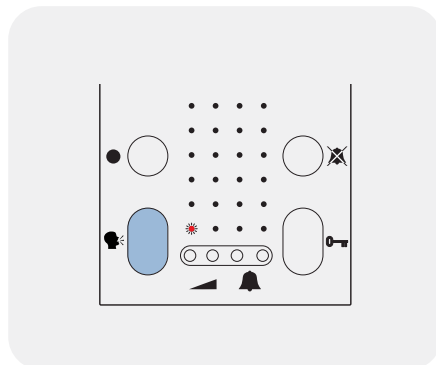

Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet. Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares.

Trin 3

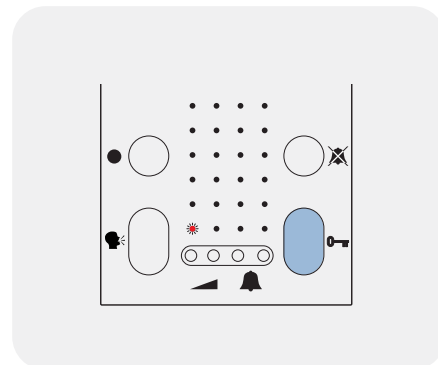


Åben døren ved **et enkelt tryk** på døråbenknappen. Døren låses op og samtalen afsluttes. Døren holdes åben i 6 sekunder.



5178N/W

Manual

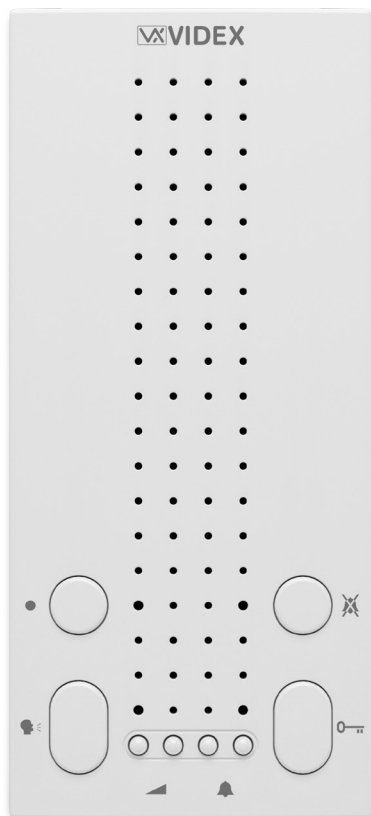

Programmeringsmuligheder

(Skal foretages i inaktiv tilstand)


Ringetone programmering

(Fabriksindstilling = melodi 1)

- Tryk og hold de 2 ringestyrkeknapper  inde i ca. 10 sek., indtil svartelefonen afspiller den nuværende ringetone og afgiver et bip.
- Tryk på én af knapperne (venstre eller højre) for at lytte til de 9 forskellige tilgængelige ringetoner. Der kan først skiftes til næste ringetone, efter melodien er spillet færdig, og afslutter med et bip. Vent på bippet før der trykkes igen.
- Afvent 3 sekunder (uden at trykke) for 2 bekræftelsesbip, den sidst afspillede ringetone er nu gemt.


Antal af ring

(Fabriksindstilling = 6 ring)

- Tryk og hold samtaleknappen  inde i ca. 10 sek., indtil svartelefonen afgiver et bip, og den røde LED-lampe tænder.
- Tryk på samtaleknappen så mange gange som det ønskede antal ring (dvs. 5 tryk = 5 ring).
- Når det ønskede antal ring er valgt, afvent ca. 3 sek. på bekræftelsesbippet.
- Den nye værdi er nu gemt.
- Der kan maksimalt indstilles 9 ring.

Tidsinterval for natafbryder

(Fabriksindstilling = ingen tidsindstilling, dvs. ikke aktiv)

- Tryk og hold natafbryderknappen  inde i ca. 10 sek., indtil svartelefonen afgiver et bip, og den røde LED-lampe tænder.
- For at tidsindstille natafbryderen, tryk da på natafbryderknappen igen for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger natafbrydertiden med 10 minutter (dog maksimalt 20 timer). Eksempelvis giver 6 tryk på knappen 1 times natafbrydertid, tilsvarende giver 24 tryk 4 timers natafbrydertid osv.
- Når den ønskede værdi er indstillet, afvent ca. 3 sekunder på bekræftelsesbippet, og den røde LED-lampe slukker.
- Den nye værdi er nu gemt.

