

BRUGERMANUAL

6398 - Rørfri video svartelefon



6398

Rørfri video svartelefon

VIGTIGT - Videotelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald/kamera genkald.

Samtaleknap/ kamera genkald

Tryk på knappen én gang for, at besvare opkald eller afslutte samtalen.

Døråbenknap


Når videotelefonen er aktiv, kan døren åbnes ved at trykke én gang på døråbenknappen.

Serviceknap *

Bruges normalt til at åbne en menu med sekundære funktioner.

Natafbryder

Videotelefonen kan afbrydes hvis man ikke vil forstyrres. Under opkald vil denne knap lække røret på eller afvise et indkommende opkald.

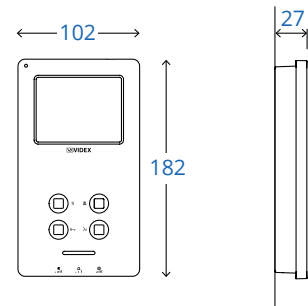

Volumestyrke

Volumen på højttaleren ændres ved at dreje hjulet mod højre for at skrue op, eller venstre for at skrue ned.

Ringestyrke


Ringestykken på videotelefonen ændres ved at rykke pinden mod højre for at skrue op, eller venstre for at skrue ned.

Lyskontrol

Dreje hjule der regulerer lysintensiteten af skærmen.


Besvarelse af opkald

Trin 1

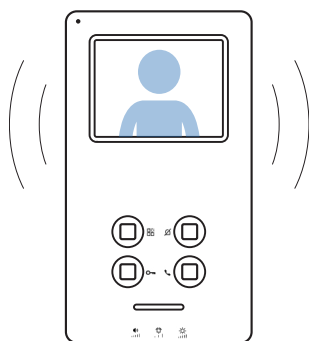


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra videotelefonen, og et billede på skærmen vises.

Trin 2

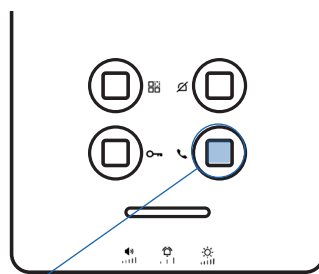

Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet, **hold ikke knappen inde**. Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares.

Trin 3

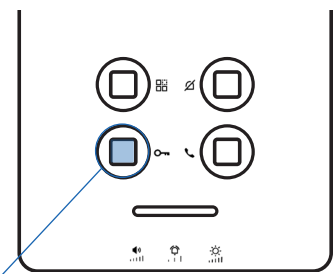

Åben døren ved **et enkelt tryk** på døråbenknappen. Døren låses op og samtalen afsluttes. Døren holdes åben i 6 sekunder.





Programmeringsmuligheder

For at åbne indstillingerne tryk på ☰ ikonet i det venstre top hjørne og naviger til den ønskede setting

Ringtone programmering

Gør det muligt at indstille ringetonen (tre toner tilgængelige):

- Tryk på \wedge eller \vee knapperne for at vælge den ønskede ringetone. Enheden afspiller den valgte ringetone.
- Tryk på den grønne \checkmark knap for at bekræfte: Enheden vender tilbage til indstillingsmenuen med den valgte ringetone. Eller tryk på \leftarrow knappen for at vende tilbage til indstillingsmenuen uden at gemme ændringerne.

Antal af ring

Gør det muligt at indstille antallet af ringetoner (fra 1 til 9):

- Tryk på \wedge eller \vee knapperne for at vælge det ønskede antal ringetoner.
- Tryk på den grønne \checkmark knap for at bekræfte: Enheden vender tilbage til indstillingsmenuen med det valgte antal ringetoner. Eller tryk på \leftarrow knappen for at vende tilbage til indstillingsmenuen uden at gemme ændringerne.

Tidsinterval for natafbryder

Gør det muligt at indstille varigheden af privatlivsservice fra 1 time til 24 timer eller uendeligt:

- Tryk på \wedge eller \vee knapperne for at vælge det ønskede antal ringetoner.
- Tryk på den grønne \checkmark knap for at bekræfte: Enheden vender tilbage til indstillingsmenuen med den valgte varighed af privatlivsservice. Eller tryk på \leftarrow knappen for at vende tilbage til indstillingsmenuen uden at gemme ændringerne.