

BRUGERMANUAL


6778 - Rørfri video svartelefon



6778

Rørfri video svartelefon

VIGTIGT - Videotelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald/kamera genkald.

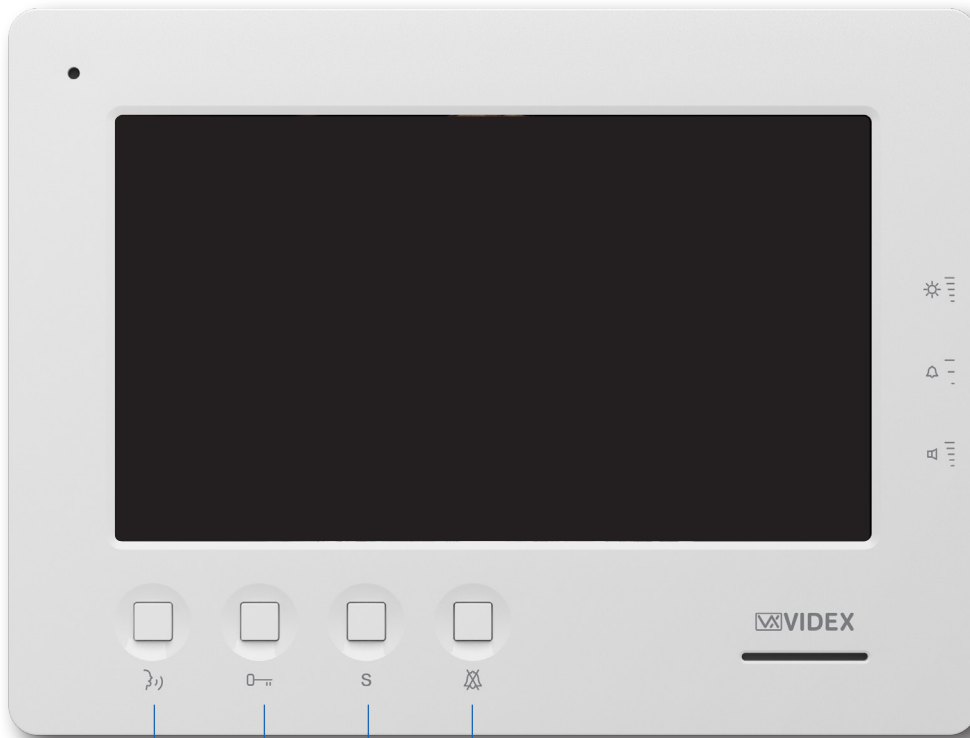

- Lyskontrol** ☀️
Regulerer lysintensiteten af skærmen.
- Ringestyrke** 🔊
Ringestyrken på videotelefonen ændres ved at rykke palen op for at skruer op, eller ned for at skruer ned.
- Volumestyrke** 🔊
Volumen på højttaleren ændres ved at dreje hjulet op for at skruer op, eller ned for at skruer ned.

Samtaleknop/ kamera genkald

Tryk på knappen én gang for, at besvare opkald eller afslutte samtalen. Ved ét tryk på samtaleknappen i inaktiv tilstand, kaldes tableauet op.

Døråbenknop

Når videotelefonen er aktiv, kan døren åbnes ved at trykke én gang på døråbenknappen.

Serviceknop * S

Bliver normalt brugt som lystænding eller kamera valg, afhængig af ønske.


Natafbryder

Videotelefonen kan afbrydes hvis man ikke vil forstyrres. Rød LED indikerer at videotelefonen er afbrudt.

* Oftest bliver denne knap ikke brugt. Kontakt din installatør angående evt. funktion.


Besvarelse af opkald

Trin 1

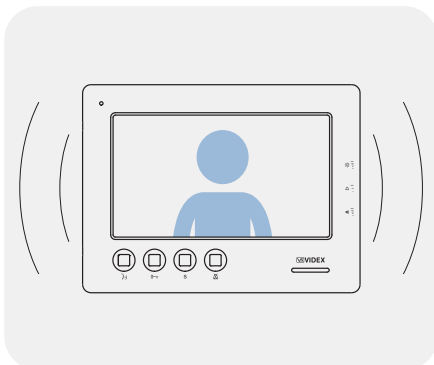


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra videotelefonen, og et billede på skærmen vises.

Trin 2

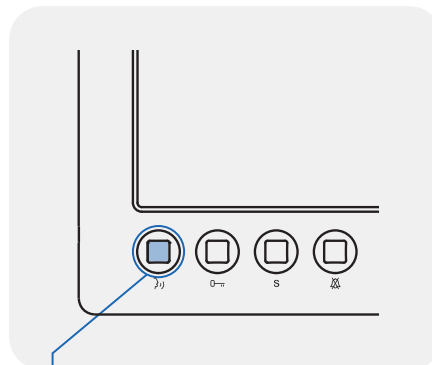

Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet, **hold ikke knappen inde**. Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares.

Trin 3

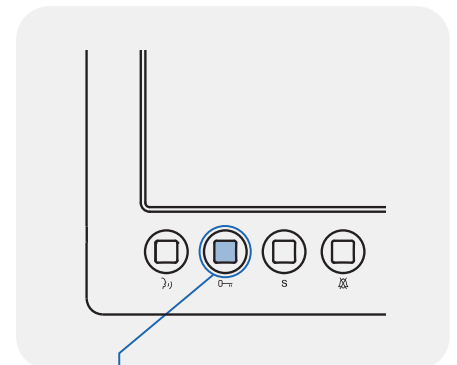

Åben døren ved **et enkelt tryk** på døråbenknappen. Døren låses op og samtalen afsluttes. Døren holdes åben i 6 sekunder.



6778

Manual




Programmeringsmuligheder

(Skal foretages i inaktiv tilstand)


Ringtone programmering

(Fabriksindstilling = melodi 1)

- Tryk og hold døråbenknappen  inde. Efter ca. 10 sek. afspilles de 9 ringetoner i rækkefølge. Når knappen slippes, vil den sidst afspillede tone gemmes.
- Afvent ca. 3 sekunder på 2 bekræftelsesbip.
- Den nye ringtone er nu gemt.


Antal af ring

(Fabriksindstilling = 6 ring)

- Tryk og hold samtaleknappen  inde, i ca. 10 sekunder, indtil videotelefonen afgiver et bip, og den røde LED-lampe tænder.
- Tryk på samtaleknappen så mange gange som du ønsker at telefonen skal ringe. Vær OBS på at der allerede er forudindstillet ét ring på telefonen. Dvs. ønsker du 2 ring, så skal du kun trykke 1 gang, ønsker du 3 ring, så skal du trykke 2 gange osv.
- Når det ønskede antal ring er valgt, afvent ca. 3 sekunder på bekræftelsesbippet.
- Den nye værdi er nu gemt.
- Der kan maksimalt indstilles 9 ring.

Tidsinterval for natafbryder

(Fabriksindstilling = ingen tidsindstilling, dvs. ikke aktiv)

- Tryk og hold natafbryderknappen  inde, i ca. 10 sekunder, indtil videotelefonen afgiver et bip, og den røde LED-lampe tænder.
- For at tidsindstille natafbryderen, tryk da på natafbryderknappen igen for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger natafbrydertiden med 15 minutter (dog maksimalt 20 timer). Eksempelvis giver 4 tryk på knappen 1 times natafbrydertid, tilsvarende giver 24 tryk 6 timers natafbrydertid osv.
- Når den ønskede værdi er indstillet, afvent ca. 3 sekunder på bekræftelsesbippet, og den røde LED-lampe slukker.
- Den nye værdi er nu gemt.

