

# BRUGERMANUAL

# KLASS



# KLASS

KLASS telefonen kan købes med telefon rør og fås i sort og hvid

**VIGTIGT** - Videotelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald/kamera genkald.

## Samtaleknop/ kamera genkald

Tryk på knappen én gang for, at besvare opkald eller afslutte samtalen.

## Døråbenknop

Når videotelefonen er aktiv, kan døren åbnes ved at trykke én gang på døråbenknappen.

## Serviceknop \*


Bruges normalt til at åbne en menu med sekundære funktioner.

## Natafbryder

Videotelefonen kan afbrydes hvis man ikke vil forstyrres. Under opkald vil denne knap lække røret på eller afvise et indkommende opkald.

## Knap 1-4

Videotelefonen kommer med 4 numererede tryk der kan indstilles med forskellige funktioner

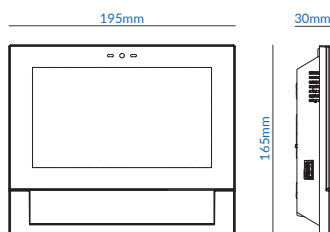

Opret forbindelse via QR kode.



## Besvarelse af opkald

### Trin 1



Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra videotelefonen, og et billede på skærmen vises.

### Trin 2



Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet, **hold ikke knappen inde**. Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares.

### Trin 3



Åben døren ved **et enkelt tryk** på døråbenknappen. Døren låses op og samtalen afsluttes. Døren holdes åben i 6 sekunder.





## Programmeringsmuligheder

For at åbne indstillingerne tryk på ≡ ikonet i det venstre top hjørne og naviger til den ønskede setting

### Ringetone programmering

Gør det muligt at indstille ringetonen (tre toner tilgængelige):

- Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  knapperne for at vælge den ønskede ringetone. Enheden afspiller den valgte ringetone.
- Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  knapperne for at vælge ønsket antal af ring.
- Slide slider for at indstille den ønskede opkaldstone volumen. Enheden afspiller ringetonen Tone 1 ved den valgte lydstyrke.
- Tryk på den grønne  $\checkmark$  knap for at bekræfte: Enheden vender tilbage til indstillingsmenuen med den valgte ringetone. Eller tryk på  $\leftarrow$  knappen for at vende tilbage til indstillingsmenuen uden at gemme ændringerne.

### Tidsinterval for natafbryder

Gør det muligt at indstille varigheden af privatlivsservice fra 1 time til 24 timer eller uendeligt:

- Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  knapperne for at vælge det ønskede antal ringetoner.
- Tryk på den grønne  $\checkmark$  knap for at bekræfte: Enheden vender tilbage til indstillingsmenuen med den valgte varighed af privatlivsservice. Eller tryk på  $\leftarrow$  knappen for at vende tilbage til indstillingsmenuen uden at gemme ændringerne.

