

— Brugermanual


6778 - 2L bus videotelefon



6778

2l bus videotelefon


VIGTIGT - Videotelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald.

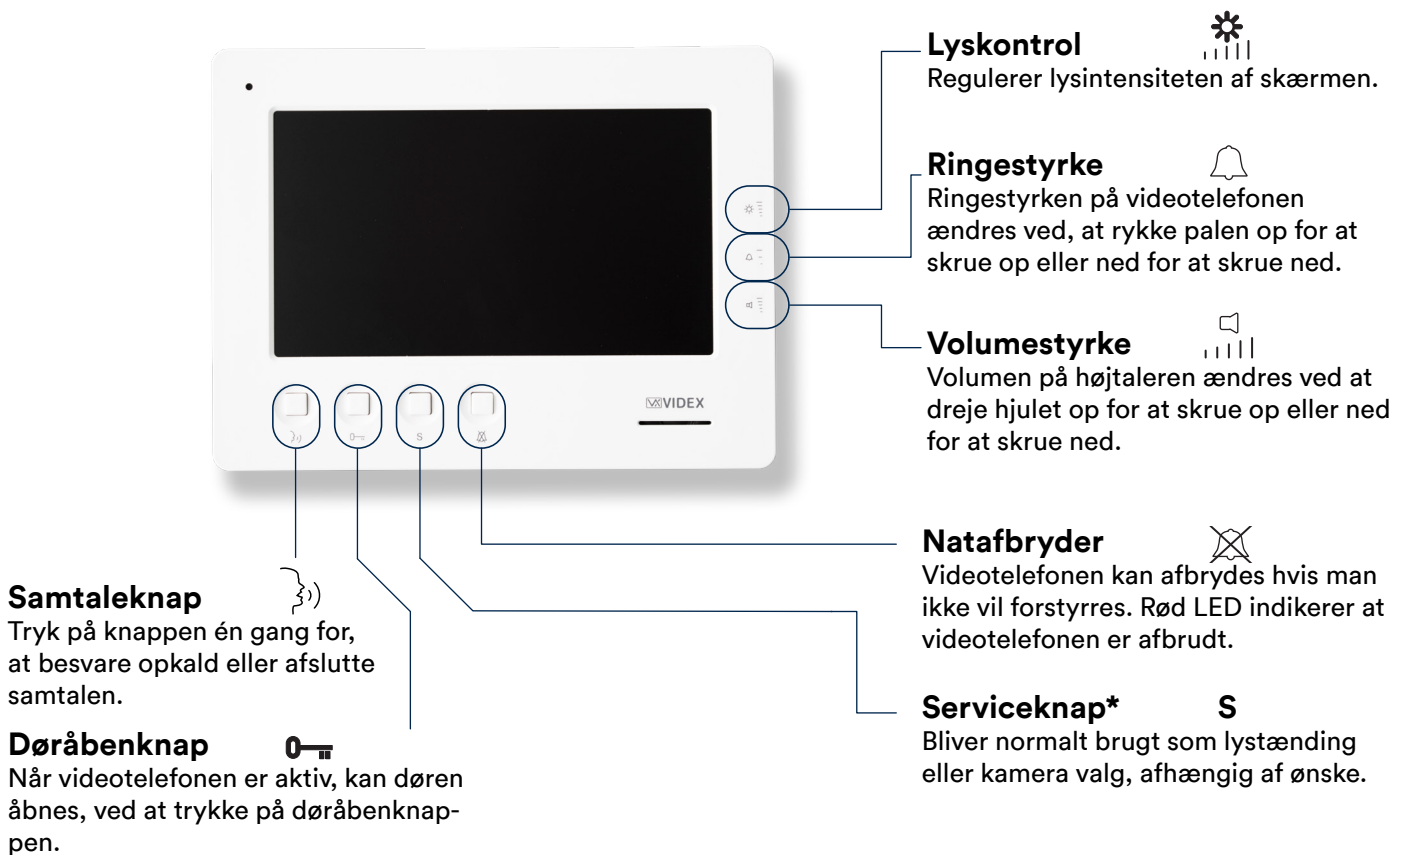

***Serviceknap** - Oftest bliver denne knap ikke brugt, kontakt venligst installatøren angående evt. funktion.


Besvarelse af opkald

Trin 1

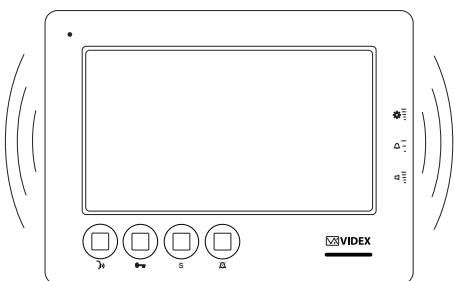


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringetone fra videotelefonen og et billede på skærmen vises.

Trin 2

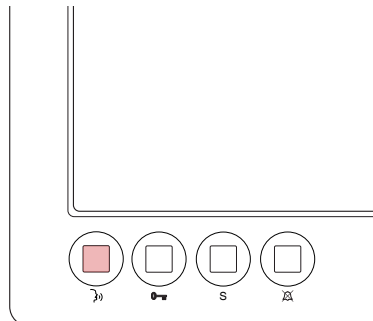

Tryk på samtaleknappen én gang for at besvare opkaldet.
(Må ikke holdes inde)
(Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares).

Trin 3

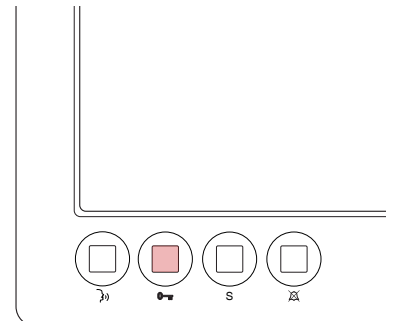



Åben døren ved at trykke på døråbenknappen. Døren låses op og samtalen afsluttes.

Programmering af ringetonen, antallet af ring og natafbryderen

(Skal foretages i inaktiv tilstand)


Ringetone programmering

(fabriksindstilling = melodi 1)

- Tryk og hold døråbner knappen  inde i ca. 10 sekunder. Enheden begynder nu at afspille de tilgængelige (9 stk.) ringetoner i rækkefølge.
- Hold fortsat  knappen inde - når den ønskede ringetone spilles, slip da knappen.
- Efter 3 sekunder afspilles to bekræftelsesbip.
- Den nye ringetone bliver nu gemt.


Antal af ring

(fabriksindstilling = 6 ring)

- Tryk og hold på samtaleknappen  (ca. 10 sekunder), indtil videotelefonen afgiver et bip.
- Tryk på samtaleknappen så mange gange som det ønskede antal ring (dvs. 5 tryk = 5 ring, dog maksimalt 9 ring).
- Når det ønskede antal ring er valgt, afvent da 3 sekunder for 2 bekræftelsesbip.
- Den nye værdi er nu gemt.

Natafbrydertiden

(fabriksindstilling = ingen tidsindstilling)

- Tryk og hold natafbryderknappen  inde (ca. 10 sekunder), indtil videotelefonen afgiver et bip.
- For at tidsbegrænse natafbryderen tryk da på natafbryderknappen igen for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger natafbrydertiden med 15 minutter, dog maksimalt 20 timer.
Dvs. ved at trykke på knappen 8 gange giver det en natafbrydertid på 2 timer.
- Når den ønskede værdi er nået, afvent da 3 sekunder på 2 bekræftelsesbippet.
- Den nye værdi er nu gemt.